




Ръководство за потребителя за работа с алармена система SMART GUARD

Съдържание:

1. Общ изглед и работа с клавиатура.....	2
1.1. Описание на мултифункционалните бутони	3
1.2. Звукови сигнали	4
2. Поемане и снемане на охрана	5
2.1. Включване на режим „Пълна охрана“	5
2.2. Режим „Охрана с оставане“	6
2.3. Режим „Нощна охрана“	7
2.4. Снемане на охрана.....	8
3. Бърза смяна на парола на потребител	9
4. Изчистване на паметта за текущи аларми	9
5. Преглед на пълен архив.....	10
6. Байпас (временно изключване) на зона.....	10
7. Ресет на пожарен датчик.....	10
8. Включване на режим “камбанка”	11
9. Режим “Почистване на клавиатура”	11
10. Активиране на Smart Guard Control за отдалечен достъп през мобилно устройство или браузър	12

1.1. Описание на мултифункционалните бутони

Символ	Описание
0 ÷ 9	<p><u>Като бутони</u>: използват се за въвеждане на потребителски кодове и различни параметри в инженерно меню.</p> <p><u>Като индикатори</u>: използват се за визуализация на съответната отворена зона от 1 до 9. Светещ индикатор 0, означава отворена зона с номер над 9.</p>
✓	Бутон ОК – потвърждение на въведените данни.
✗	Бутон ОТКАЗ от въведените данни и/или ИЗХОД от меню за програмиране.
◀ ▶	Бутони за превъртане на менюта или събития, и придвижване на курсора при въвеждане на данни.
🔒	Бърз бутон за включване на режим „Пълна охрана“.
🔓	Бърз бутон за изключване на текущия режим на охрана.
🏠	<p><u>Като бутон</u>: бърз бутон за включване на режим „Охрана с оставане“;</p> <p><u>Като индикатор</u>: свети в червено, когато е включен режима „Охрана с оставане“.</p>
🌙	<p><u>Като бутон</u>: бърз бутон за включване на режим „Нощна охрана“.</p> <p><u>Като индикатор</u>: свети в червено, когато е включен режима „Нощна охрана“.</p>
🔧	<p><u>Като бутон</u>: преглед на технически проблеми.</p> <p><u>Като индикатор</u>: мига в червено, при наличие на технически проблем.</p>
⚠	<u>Като бутон</u> : преглед на архив на алармени събития. В режим писане превключва между големи и малки букви.

	<u>Като индикатор</u> : свети в червено, при наличие на алармени събития.
	<u>Антенa</u> : антена на четеца за безконтактни карти. <u>Като индикатор</u> : показва резултата на прочетената карта. Зелено – приета карта, червено – отхвърлена.
	Индикатор за състоянието на охрана. Зелено – свалена охрана и готовност за поемане. Червено – под охрана. Изгасен – наличие на отворена зона и невъзможност за поемане.
	Индикатор за състоянието на външното захранване (AC). Свети постоянно при наличие и мига при липса.

Внимание: Ако в продължение на 1 минута след въвеждане на парола няма последващо действие (натиснат бутон), системата излиза автоматично към основен екран. При четири последователно въведени грешни пароли, клавиатурата се заключва за определено време.

1.2. Звукови сигнали

Клавиатурата може да известява за настъпването на различни системни събития със звуци. Силата им може да бъде регулирана, а някои от тях да бъдат спрени изцяло.

Събитие	Описание
Натискане на бутон	Къс звуков сигнал (тон).
Потвърждение	Къс звуков сигнал (тон).
Отказ	Дълъг звуков сигнал (тон).
Изходно време при поемане на охрана	Къси тонове указващи, че охраната е активирана и потребителя трябва да напусне обекта. Няколко секунди преди изтичане на времето, звуците се забързват.

Входно време преди сваляне на охрана	Къси тонове указващи, че е била задействана „входна“ зона (при поета охрана) и се очаква от потребителя да въведе парола за снемането ѝ.
Поета/свалена охрана	Три последователни тона, като последния е по-дълъг.
Технически проблем	Единичен къс тон, след което бутона индикатор започва да мига.
Задействане на входна зона (камбанка)	Къси затихващи тонове, указващи задействие на „входна“ зона (при свалена охрана).
Пожарна аларма	Повтарящ се звуков сигнал, уведомяващ за задействане на „пожарна“ зона.

2. Поемане и снемане на охрана

2.1. Включване на режим „Пълна охрана“

В този режим всички зони (към избраната група/групи за поемане) ще бъдат следени и при задействане на някоя от тези зони системата ще генерира алармено събитие. Включване на охрана може да стане само при светещ в зелено индикатор за състоянието на системата – режим готовност (за включване). Включването става с въвеждане на валиден потребителски код и избор на съответния номер група (натискане на бутони от 1 ÷ 8).





Поемането на охраната ще започне с отброяване на времето за излизане (изходно време) с редуващи се тонове и премигване на индикатора за състояние в червено. Последните няколко секунди звуците ще се забързат. Процеса на включване ще завърши с изсвирването на сигнала за поета охрана и постоянното светване на индикатора за състояние в червено.

Включване на охраната на цялата система може да бъде направено и с бързо поемане на всички групи едновременно, като за номер на група се натиска бутон **0**.



Вместо потребителски код за включване на охраната, може да бъде използван и чип (безконтактна карта). За целта той трябва да е бил предварително заведен към системата. Поемането става със задържане на чипа пред четеца на клавиатурата.

2.2. Режим „Охрана с оставане“

Режим „Охрана с оставане“ се различава от режим „Пълна охрана“ само по това, че не всички зони се следят. Те са били предварително изключени за следене в този режим (байпасирани). Това означава, че потребителя може да остане в охранявана група. Режима се активира по същия начин като „Пълна охрана“ - след въвеждане на валиден потребителски код или с бърз достъп, но вместо бутона  се натиска .

Включване на "Охрана с оставане"



Код



Охрана с
оставане



Номер на
група



Изходно
време

Бързо включване на всички групи в режим "Охрана с оставане"



Код



Охрана с
оставане





0

Всички
групи



Изходно
време

2.3. Режим „Нощна охрана“

Режим „Нощна охрана“ се различава от режим „Охрана с оставане“ само по това, че предварително изключените (байпасирани) зони могат да са различни. Режима се активира по същия начин като „Охрана с оставане“ - след въвеждане на валиден потребителски код или с бърз достъп, но вместо бутона  се натиска .

Включване на "Нощна охрана"



Код



Нощна
охрана



Номер на
група



Изходно
време

Бързо включване на всички групи в режим "Нощна охрана"



Код



Нощна
охрана



Всички
групи



Исходно
време

2.4. Снемане на охрана

Снемането на охрана обикновено започва със задействане на някоя входна зона. Клавиатурата започва отброяване на времето за влизане (входно време) с редуващи се тонове и премигване на индикатора за състояние в червено. Системата ще очаква въвеждане на валиден потребителски код или чип. Всеки потребител може да изключва само групите, за които има права.

Процеса на изключване ще завърши с изсвирването на сигнала за снета охрана и светване на индикатора за състояние в зелено. При снемане на охрана, всички зони към избраните групи спират да бъдат наблюдавани.

Снемане на охрана



Входно
време



Код



Изключване



Номер на
група

Бързо изключване за всички групи



Входно
време



Код



Изключване



Всички
групи


3. Бърза смяна на парола на потребител


Стъпките за бърза смяна на кода на потребител са:

1. Въвеждане на текущия код за този потребител;
2. Задържане на бутона ОК за 3 секунди;
3. Въвеждане на новия код;
4. Повторно въвеждане на новия код за потвърждение.



4. Изчистване на паметта за текущи аларми

След настъпили алармени събития, бутона за памет  остава да свети в червено. Изчистването на паметта може да стане по два начина – с преглед на събитията или автоматично при следващото включване.


Прегледа на паметта става след въвеждане на кода на потребител, натискане на бутона „Преглед на събития“  и използване на стрелките за превъртане на събитията.



За всяко събитие на екрана се появява информация за типа му, времето на възникване и зоната от която е дошло.


5. Преглед на пълен архив

Права за преглед на пълен архив на записаните събития в системата имат само главни потребители (*Master*) или инженер. Прегледа става по същия начин като при изчистване на паметта за аларми, с разликата, че кода на потребителя трябва да е *Master*, а бутона за „Преглед на събития“ трябва да се задържи 3 секунди.

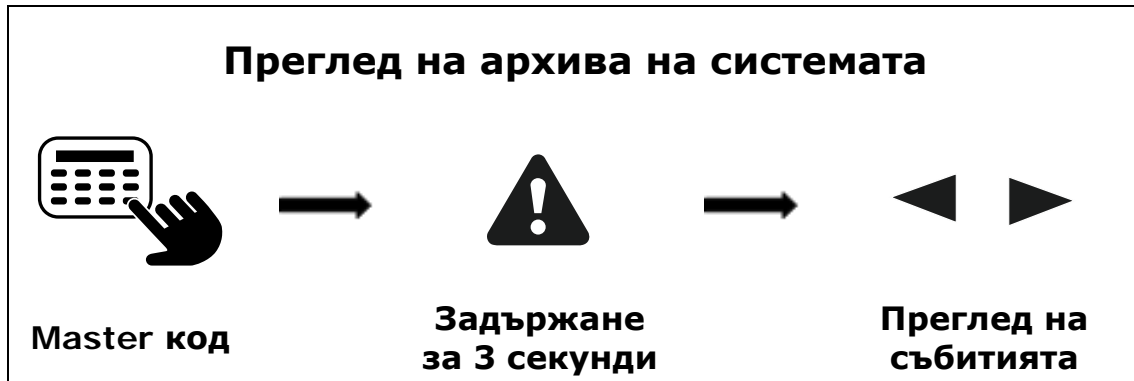

6. Байпас (временно изключване) на зона


Всеки потребител може временно да изключи една или няколко зони да не бъдат следени след поемане на охраната. За целта той трябва да има права за съответната група към която са зоните. Изключването става след влизане в меню „ЗОНИ“ и избиране на съответните зони за байпас.

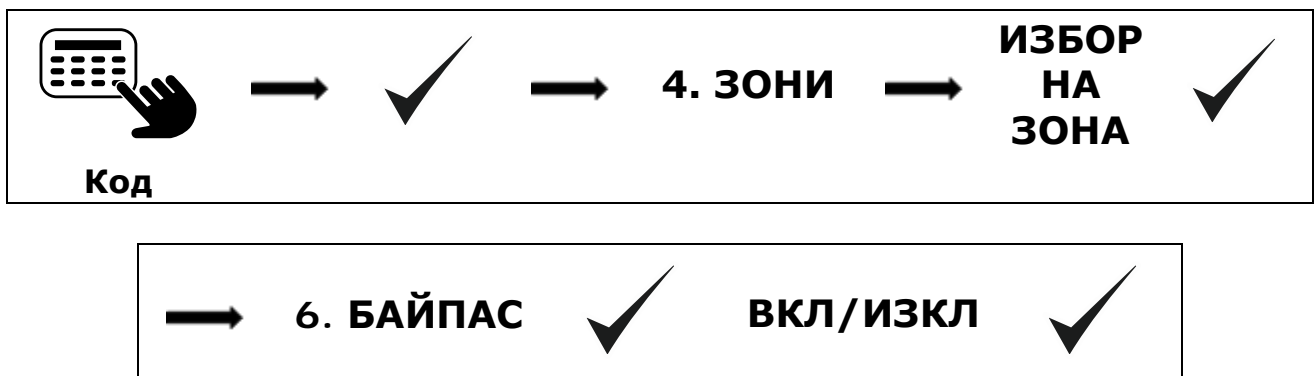

7. Ресет на пожарен датчик

В случай че имаме свързан конвенционален пожарен датчик, за да бъде възстановен след задействане, е необходимо да му се спре и пусне отново захранването (рестартира). Този процес е напълно

автоматизиран в системата, като единственото условие е подходящото свързване от инсталатора при монтажа на датчика.

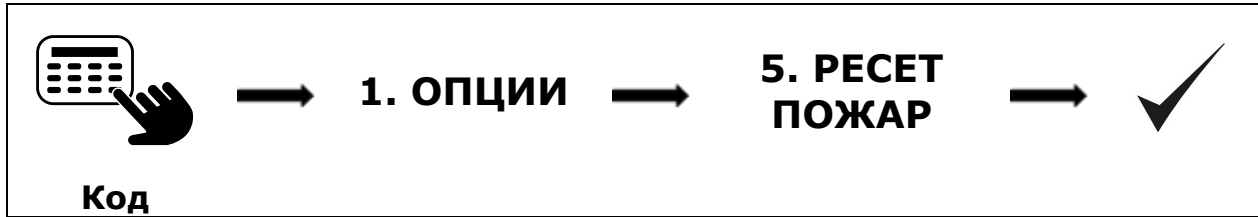

8. Включване на режим “камбанка”

Бързо включване на сигнал от клавиатурата при задействане на входна зона (“камбанка”) може да бъде направено за зони с номера от 1 до 9. Това става със задържане на съответния номер бутон, отговарящ на номера зона.

Включване/изключване на звука за вградената зона на самата клавиатура, става със задържане на нейния бутон 0.

9. Режим “Почистване на клавиатура”

С цел да се избегне евентуално задействие при почистване на повърхността на клавиатурата, е добавен режим, при който бутоните стават неактивни за период от 1 минута. Активира се със задържане на бутона за отказ (X). На дисплея се изписва “РЕЖИМ ПОЧИСТВАНЕ” и бутоните не се отчитат до изтичане на времето.

10. Активиране на Smart Guard Control за отдалечен достъп през мобилно устройство или браузър

За да е възможна връзката на централата към Cloud системата, тя трябва да е предварително разрешена от инсталатора.

За устройства с операционна система Android, приложението Smart Guard Control може да се изтегли от Google Play или чрез сканиране на този QR код:




За всички останали случаи може да се ползва достъп през браузър на адрес: <https://cloud.smart-hitech.eu/>

Стъпки за активация:


- 1) Стартирайте приложението Smart Guard Control или влезте на посочения линк <https://cloud.smart-hitech.eu/>;
- 2) Направете регистрация на нов потребител (ако нямате такава), следвайки стъпките в приложението. За целта ще е необходимо да въведете валидна електронна поща;
- 3) Ще получите e-mail на посочената поща с линк за потвърждение и завършване на регистрацията;
- 4) След потвърждаване на регистрацията, вече може да влезете с потребителското си име (въведената електронна поща) и парола;

След успешен вход в приложението можете да добавите нов обект. За целта е необходимо предварително да сте подготвили:

1. **SN (сериен номер) на панела на обекта** – можете да го намерите от менюто на клавиатурата. SN на панела се вижда след въвеждане на потребителски код и се намира в меню „ **SN ПАНЕЛ**”

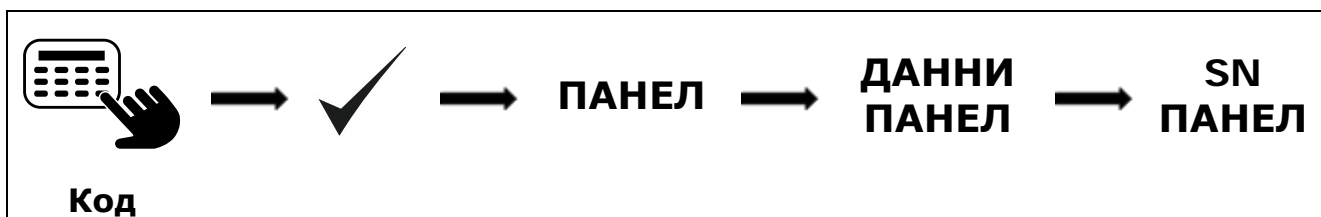

2. **Парола за облак (PIN)**

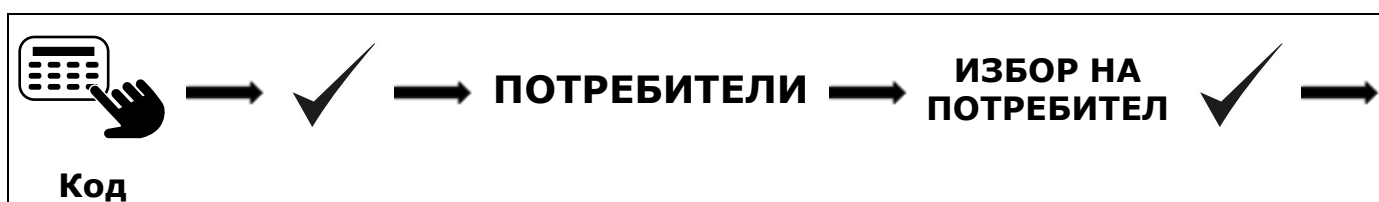

3. **Сдвояващ активационен код** - само Master и Инженер

